
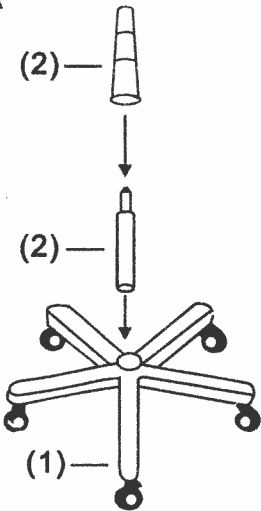
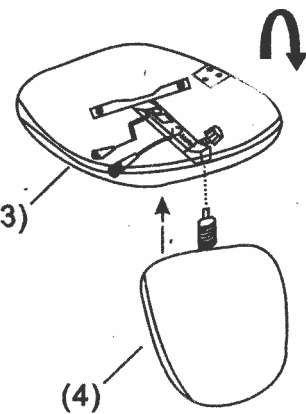
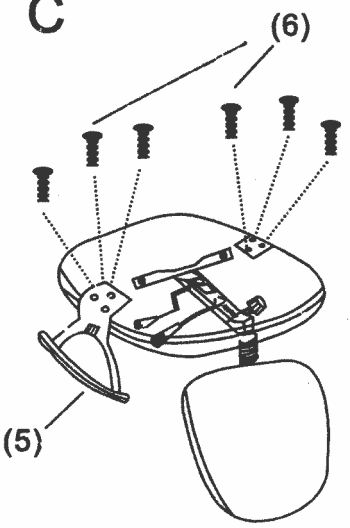







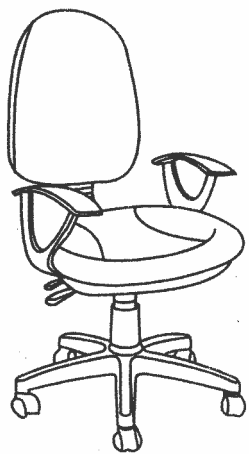
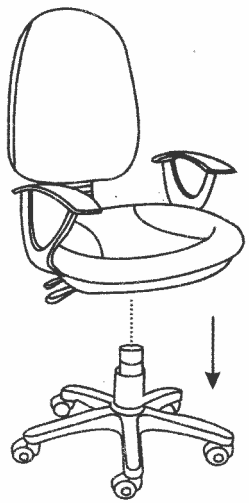
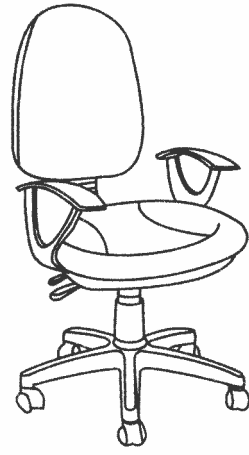


# ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ОФИС СТОЛ "САРМЕН" 7068

(1) База	(2) Амортисьор	(3) Седалка и механизъм	<p><b>A</b></p> 	<p><b>B</b></p> 	<p><b>C</b></p> 
					
(4) Облегалка	(5) Подлакътник				
	 x2		<p>(1)</p>	<p>(3)</p> <p>(4)</p>	<p>(5)</p> <p>(6)</p>
<p>(6) Винт</p> <p>1.  X4 (6X16)MM</p> <p>2.  X6 (6X25)MM</p> <p>3.  X1 5MM</p>					
	<p><b>D</b></p> 	<p><b>E</b></p> 			

Максимално натоварване на стола - 100 кг