



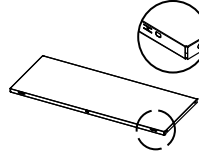
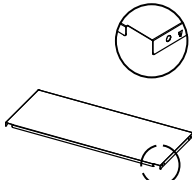
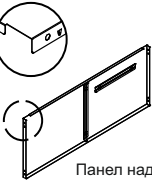

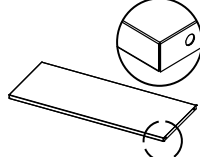
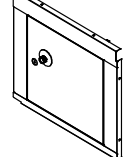



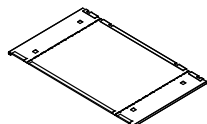

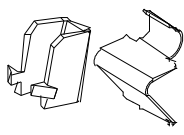




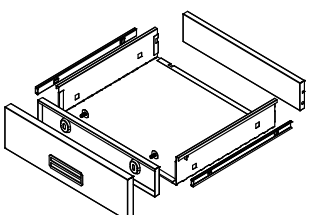
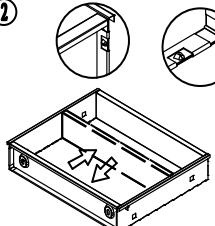
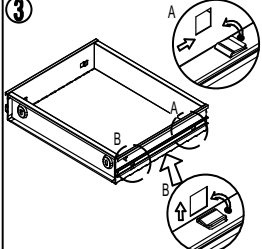
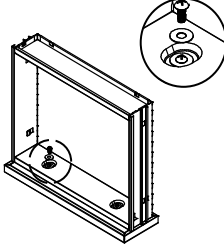
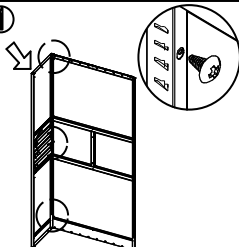
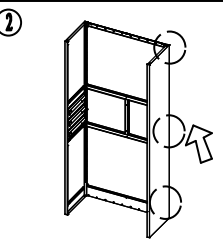
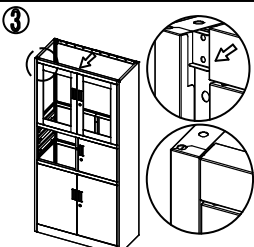
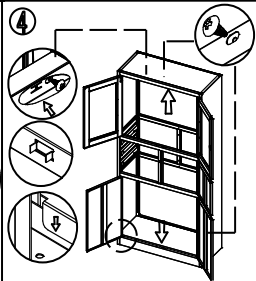
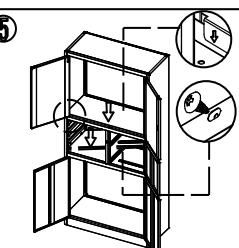
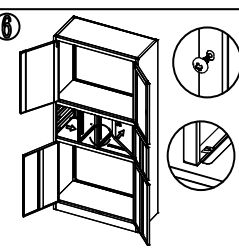
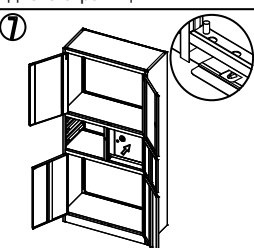
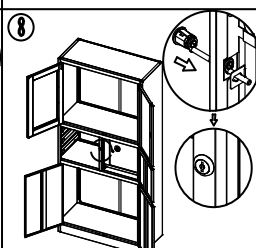
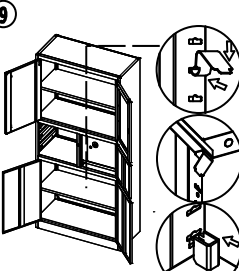
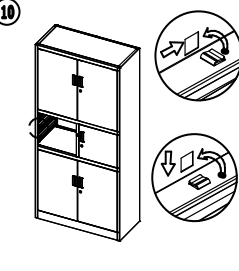
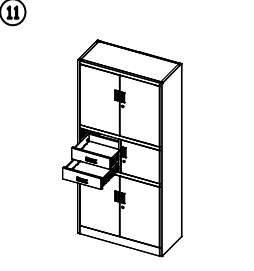
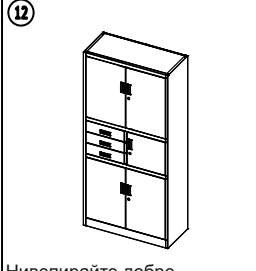
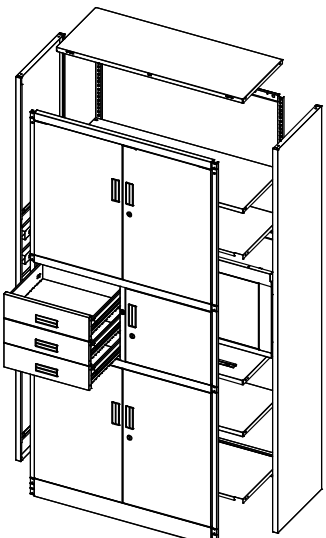



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ШКАФ CARMEN CR-1281 E SAND

 Ляв панел: 1 бр.	 Десен панел: 1 бр.	 Врата: 1 бр.	 Гръб: 1 бр.	 Капак: 1 бр.	 Дъно: 1 бр.
 Панел над чекмеджето: 1 бр.	 Панел под чекмеджето: 1 бр.	 Рафтове: 2 бр.	 Рамка: 1 бр.	 Разделит. елемент: 1 бр.	 Чело на чекмедже: 3 бр.
 Гръб на чекмедже: 3 бр.	 Чекмедже: 3 бр.	 Плъзгач на чекмедже: 3 компл.	 Рафтоносач: 8 бр.	 Ключове: 5 бр.	 Винт (5x12): 18 бр.
 Заклучалка: 1 бр.	 Болтове 6x20 мм: 6 бр.				
 1 Прегънете двете страни на чекмеджето както е показано на снимката.		 2 Монтирайте челото и гръба на чекмеджето.		 3 Монтирайте плъзгачите.	
 4 Монтирайте чекмеджето.		 5 Захванете левия панел към гръба с помощта на винтовете.			
 6 Захванете и десния панел към гръба.		 7 Фиксирайте вратата към двете страници.		 8 Монтирайте капака и дъното.	
 9 Монтирайте панелите под и над чекмеджето.		 10 Поставете рамката и разделителния елемент.		 11 Монтирайте рамката.	
 12 Монтирайте заключалката.		 13 Монтирайте рафтовете.			
 14 Монтирайте плъзгачите.		 15 Поставете чекмеджетата.		 16 Нивелирайте добре преди употреба и фиксирайте.	
 Максимално натоварване на рафта: 40 кг.					
 Вносител: Биттел ЕООД гр. Пловдив, Тракия ул. Нестор Абаджиев 13 БУЛСТАТ: 115163890 Тел: +359 32 27 00 27 www.bittel.bg					