



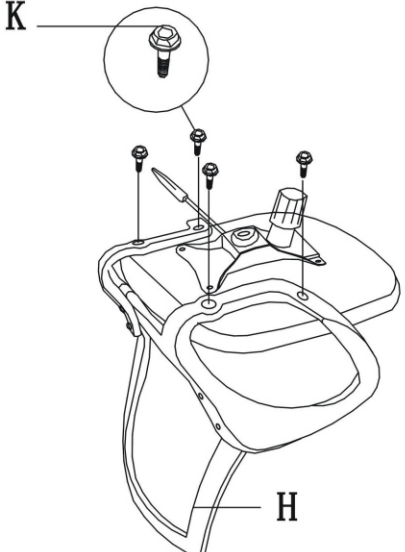
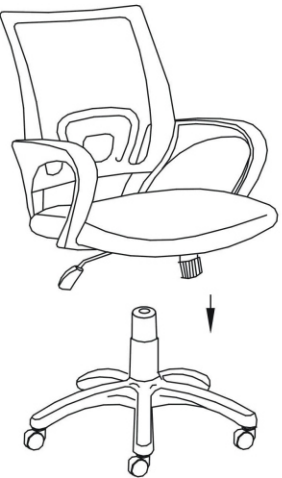



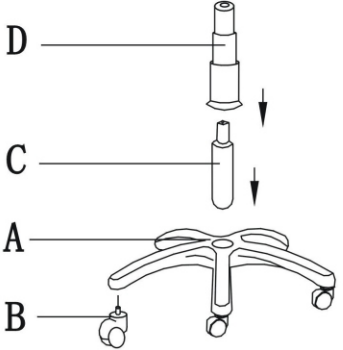


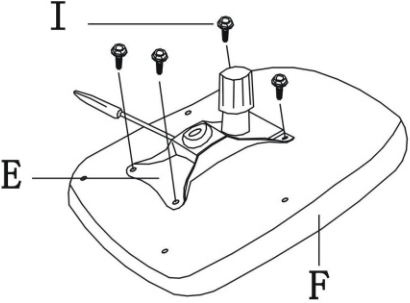


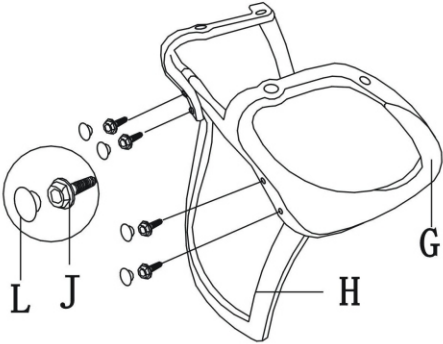





Инструкция за монтаж на офис стол CARMEN 7050-1

Carmen

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>A</p>		<p>1 бр</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 	<p>B</p>		<p>5 бр</p>
<p>C</p>		<p>1 бр</p>	<p>D</p>		<p>1 бр</p>
<p>E</p>		<p>1 бр</p>	<p>F</p>		<p>1 бр</p>
<p>G</p>		<p>1 комплект</p>	<p>H</p>		<p>1 бр</p>
<p>I</p>	 <p>M6*20mm</p>	<p>4 бр</p>	<p>J</p>	 <p>M6*25mm</p>	<p>4 бр</p>
<p>K</p>	 <p>M6*30mm</p>	<p>4 бр</p>	<p>L</p>		<p>4 бр</p>
<p>M</p>		<p>1 бр</p>			

Максимално натоварване: 100 кг