



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ОФИС СТОЛ CARMEN 7704

Вносител: Биттел ЕООД
 гр. Пловдив, Тракия
 ул. Нестор Абаджиев 13
 ЕИК: 115163890
 Тел: +359 32 27 00 27
 www.bittel.bg


1

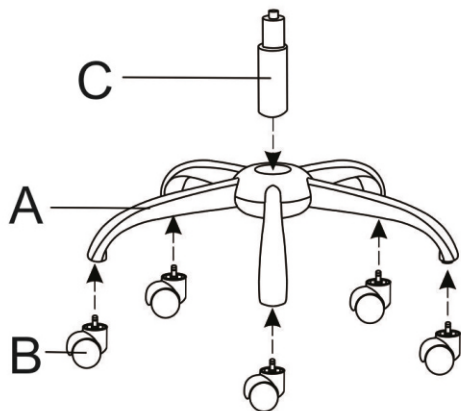

2

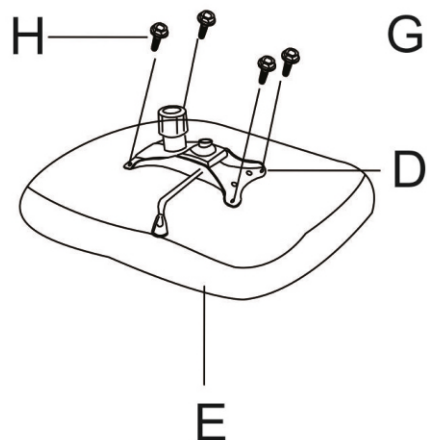

3

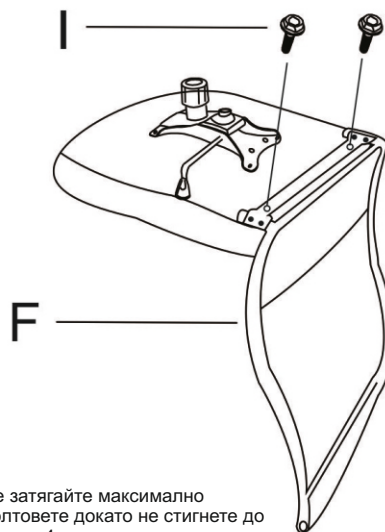


Не затягвайте максимално болтовете докато не стигнете до стъпка 4

4



Поставете всички болтове като не затягате докрай, докато не поставите подлакътниците. След това затегнете и 6 болта от стъпка 3 и 4 за максимална здравина.

5

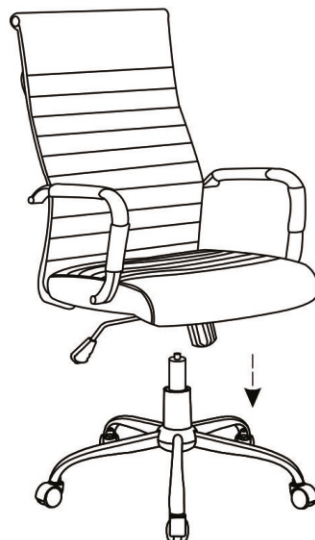

6



A



1PC

B




5PCS

C



1PC

D




1PC

E




1PC

F



1PC

G



1PAIR

H



M6*20mm

4PCS

I



M6*25mm

2PCS

J



M8*50mm

4PCS

K



1PC

L



1PC

Максимално натоварване: 100 кг.